

1992 - 2013

DIESEL SERVICE®


już 21 lat
na rynku

Trzeci stopie naprawy wtryskiwaczy Common Rail
- pełna naprawa wtryskiwaczy !!! -



Trzeci stopie (etap) to - wymiana wewn trznych cz ci wykonawczych i steruj cych z pełn regulacj po naprawie. Bez Etapu 3 mo e nast pi uszkodzenie silnika.

Etap 3
Wymiana wszystkich
komponentów i zespołów
wtryskiwacza

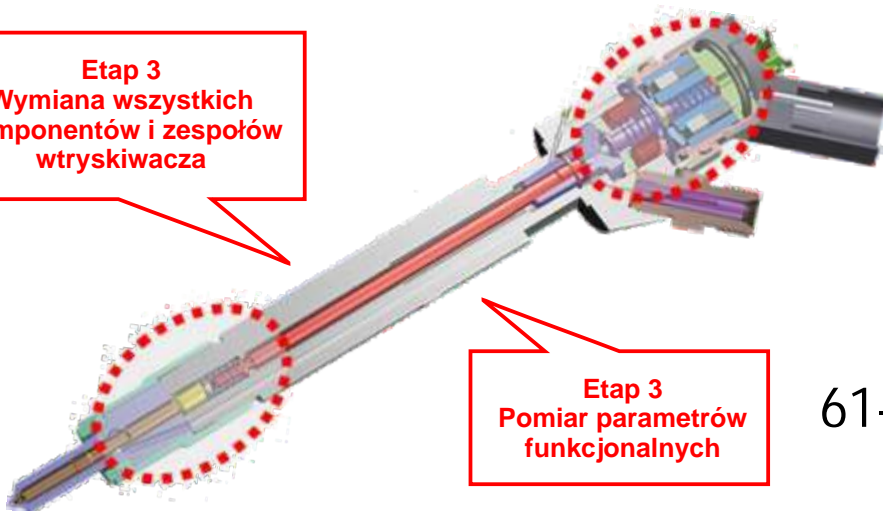


Etap 3
Pomiar parametrów
funkcyjnych

DSS / POLSKA
ul. Ostrowska 539
61-324 Poznań, Poland
fuel diesel parts, components
service & more

Skład zestawu



BN001

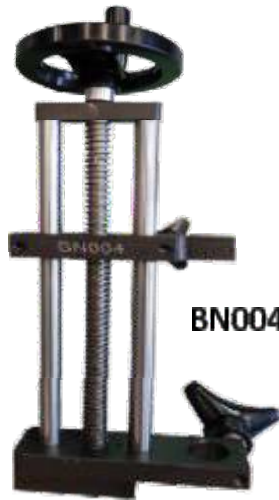

BN004



BN002



BN005



BN003



BN033

BN030

BN031

BN032



BN052



BN053



BN040

BN044

BN042

BN043

BN041

BN060

BN061



BN100



BN070



BN072



BN071



BN074



BN073



BN076



BN075



BN062



BN063

BN050



BN051



BN007



BN006



BN010



BN011



BN012



BN020



BN021



BN022



BN023